

# Instrucciones

## Colgante de tejido



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Colgante de madera - Árbol, color natural, 105 x 20 x 150 mm	949173	2
Masa de modelar FIMO® soft, 57 g, blanco	495700	4
Masa de modelar FIMO® soft, 350 g, blanco	475197	O bien
FIMO® suave 57 g, sahara	427149	2
FIMO® suave 57 g, gris topo	627402	2
FIMO® suave 57 g, verde oliva	627387	2
Fimo® effect, 57 g, color oro metalizado	618939	2
Cinta decorativa - Estrellas, con alambre en los laterales y purpurina. Medidas: 2 m x 15 mm beige /oro	814368	1
Cinta decorativa - Techo del cielo, con los laterales de alambre, 2 m x 25 mm, verde caña	814324	1
Hilo de algodón, color natural, ø 1 mm x 160 m	537012	1
Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml	446228	1
<b>Útiles recomendados</b>		
Lámina de silicona (230 x 330 mm y 1 mm de grosor) blanca	617818	1
Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Lote de cuchillas FIMO® de 110 - 150 x 20 mm, 3 ud + varilla de protección	527333	1
Juego universal de cuchillos (160 mm), 5 piezas	521625	O bien
Juego de moldes de galletas - Estrellas, envase, apto para uso alimentario, ø 49 - 90 mm, 30 mm de alto, con caja de metal, 7 piezas	627044	1

Juego de moldes de galletas - Corazones, envase, apto para uso alimentario, ø 49 - 80 mm, 30 mm de alto, con caja de metal, 7 piezas	627022	1
Juego de moldes de galletas - Alas de ángel, acero inox., apto para uso alimentario, 55 - 70 mm, 17 mm de alto, 2 pares, 4 piezas	627055	1
Lote para hacer churros de FIMO® profesional	453180	1
Máquina para masas de modelar Artemio® (195 x 125 x 130 mm), ancho: 140 mm	629998	1
Amasadora STAEDTLER®, 270 x 167 x 265 mm, ancho del rollo: 175 mm	438197	O bien
<b>Herramientas necesarias:</b>		
Base, papel para horno, cuchillo puntiagudo, rodillo de modelar, prensa amasadora, amasadora, cortador de galletas, tijeras, regla, toallitas húmedas, horno y bandeja para horno, varillas de madera, cepillo, taza de agua, rollo de cocina		

## Instrucciones


### Acabado del colgante de punto (Fimo)



Amase Fimo a mano antes de usar. Según el tamaño de remolque deseado, desenrollar una placa Fimo blanca de aprox. 3 mm de espesor (con amasadora o rodillo de modelado). Preparar los colores Fimo deseados y amasar hasta que estén tibios. En el color correspondiente, presionar las cuerdas de la misma longitud con la amasadora.



Enrollar uniformemente dos cordones del mismo color para formar un solo cordón. Preparar todos los cordones deseados.

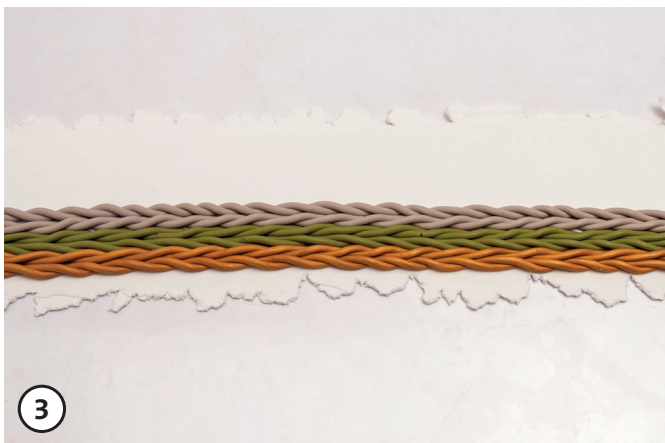

Presionar con cuidado dos cordones del mismo color uno al lado del otro sobre la placa Fimo. Cree varios cables de dos en dos, de diferentes colores.



Cubrir la placa Fimo como desee y cortar en forma rectangular (cortador Fimo).



5. Usando un cortador de galletas, cortar el motivo o con el cortador de arcilla polimérica (p. Ej. Árbol de Navidad...).



6. Colocar un cordel alrededor del motivo de tejido recortado (fimo) y presionar hacia abajo. Taladrar un agujero en el modelo (varillas de madera) para colgarlo. Colocar todos los modelos Fimo en una bandeja de horno con papel de horno. Endurecer los modelos en el horno a 110° C durante 30 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar al aire.

**Nota:**

Para cubrir los bordes, se pueden enroscar cordones más gruesos y colocarlos sobre los bordes. O trenzar y tender una sola cuerda.

## Decorar el colgante - Árbol



1. Pintar el colgante de árbol con pintura Deco & Lifestyle y dejar secar.
2. Una vez finalizado, pegar el modelo de tejido (Fimo) con la termoencoladora o colgar con un cordón de perlas.
3. Poner un lazo con cinta deco y anudar, fijarlo con cola caliente en el colgante.

## Decorar el colgante de punto (Fimo)



Pasar y anudar una cinta decorativa a través del agujero del colgante de estrella, corazón y alas de ángel.

*¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!*