

Conejos de hormigón



Material utilizado:






	Nº de artículo:	Cantidad:
Espuma rígida de pórex, de 40 x 300 x 500 mm	872551	1
Cortador de mano Proxxon Thermocut	315462	1
Masa de látex para moldear Formalate, 300 ml	572109	1
Desmoldeador Formerstone, 100 ml	480666	1
Hormigón 8000g	572084	1

Materiales y herramientas necesarias:

Jarra medidora	478427	1
Tijeras	315174	1
Rotulador permanente Eddign 751, 1-2 mm, negro	536633	1
Cinta autoadhesiva de 66 x 50 mm	898120	1
Espátula de aluminio	477797	1
Lote de 3 pinceles para acrílico tamaños 2/6/12	490342	1
Espátula de aluminio		
Papel de dibujo, 50 hojas, DIN A3		

Herramientas necesarias:

Cartón ondulado y una base protectora firme

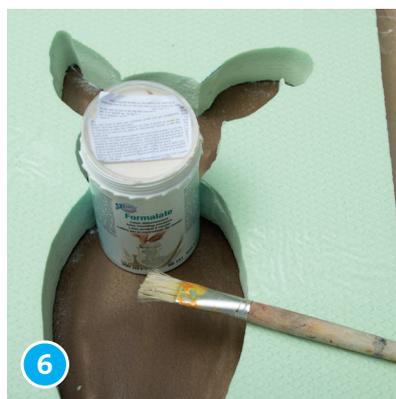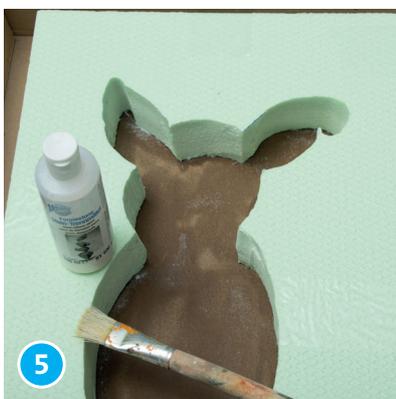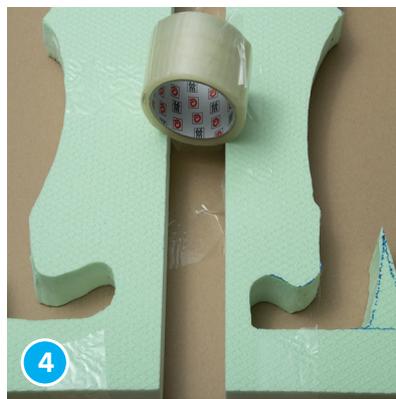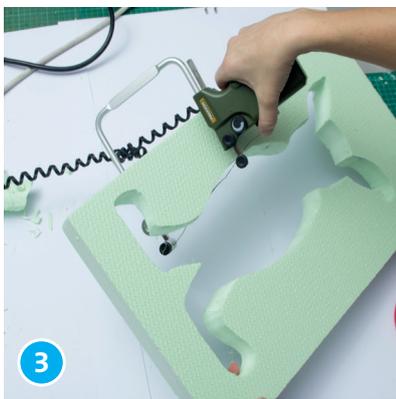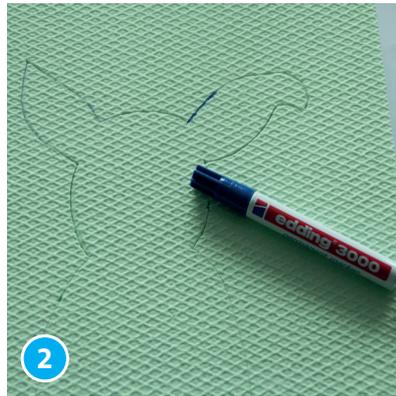

Instrucciones

1. Dibujar primero el perfil de un conejo en el papel de dibujo.
2. Colocarlo en el centro de la plancha de espuma rígida. Es importante que quede a 3 cm de distancia de todos los bordes. Transportar la plantilla.
3. Hacer un orificio en el centro de la plantilla para pasar la hoja del cortador de mano. Recortar el conejo siguiendo la línea trazada.
4. Antes de rellenar la plantilla de espuma rígida, hay que fijarla bien al cartón con cinta autoadhesiva.
5. Aplicar una capa generosa de desmoldeador Formstone en el borde de la espuma.
6. Aplicar la masa de látex para moldear Formalate al cartón.
7. Cuando se hayan secado, se puede empezar a preparar la masa de hormigón según se indica en las instrucciones del fabricante. Para el conejo de 25 x 15 cm son necesarios 4 kg de hormigón.
8. Verter la masa de hormigón en el molde de espuma rígida e igualar la superficie.
9. Para que la espuma no se mueva, colocar un peso encima.

Dejar secar durante 2 días enteros y desmoldar con cuidado.