


Instrucciones

Cuencos de hormigón para amasar

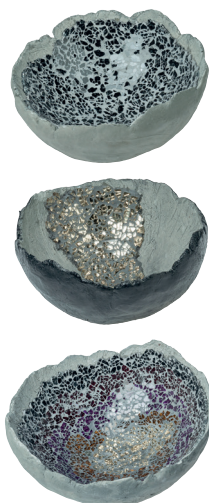

Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Hormigón para amasar (calidad profesional) 1500 g	617405	2
Hormigón para amasar (calidad profesional) 500 g	617391	según necesidad
Hormigón para amasar (calidad profesional) 3500 g	617416	según necesidad
Bola de pórex hueca, en dos mitades, blanca, de \varnothing 150 mm. Material necesario para media bola: 500 g de hormigón para amasar.	547112	1
Bola de pórex hueca, en dos mitades, de \varnothing 200 mm. Material necesario para media bola: 1000 g de hormigón para amasar.	547123	1
Bola de pórex hueca, en 2 mitades, de \varnothing 250 mm. Material necesario para media bola: 1.500 g de hormigón para amasar.	507249	1
Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, espejo plateado.	562113	1
Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, negro.	562124	2
Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, lila.	573552	1
Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, naranja.	573541	1
Plancha de vidrio craquelado, de 150 x 200 mm y 3 - 4 mm de grosor, espejo dorado.	562102	1
Partidor de mosaico (180 x 25 x 26 mm)	312800	1
Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml	314798	2
Masa para juntas de mosaico (1000 g) blanca	504906	1
Pintura acrílica Reeves, negro de marte, 75 ml	442307	1
Herramientas recomendadas		
Guantes (desechables) talla M, 100 ud.	936396	1
Guantes (desechables), talla L, 100 ud.	942458	O bien
Rodillo de modelar (\varnothing 25 mm x 200 mm)	807196	1
Lana de acero 00, fina, de calidad suprema, muy afilada y resistente, 200 g	509147	1
Lote de pinzas (110 x 125 mm de largo) 4 ud.	303625	1
Gafas de seguridad, clase 3	375187	1
Útiles necesarios:		
Base protectora, tijeras, papel film, cinta adhesiva, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables) partidor de mosaico, lana de acero.		

Instrucciones para amasar los cuencos

1. Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.
2. Proteger la parte exterior de la bola de pórex con el papel film y sujetar con cinta adhesiva para que no se mueva.
3. Recubrir la mitad plastificada con hormigón para amasar. Utilizar guantes para ello.
4. Dejar secar de 1 a 3 días.
5. Retirar el cuenco de hormigón del molde de pórex.
6. Dejar que se termine de secar bien.
7. Empezar a decorar con mosaico.

Instrucciones básicas para el mosaico

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se va a cubrir con mosaico.
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la con las manos enguantadas por encima del mosaico.
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.

Cómo aplicar el mosaico



Le aconsejamos que utilice siempre pinzas para manipular el mosaico.
Aplicar una capa de silicona en el interior del cuenco, de un tamaño ligeramente mayor que el mosaico que queremos aplicar. Colocar el mosaico en su posición y darle unos golpecitos con el partidor de mosaico para que se abran las grietas entre los fragmentos. Hay que tener en cuenta que el mosaico se expandirá. Cubrir por completo el interior del cuenco. Dejar secar la silicona durante toda una noche.



Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones del fabricante y mezclar con una espátula. Añadirle unas gotas de pintura acrílica de color negro para teñirla del color del hormigón.



Aplicar la lechada como se indica en las instrucciones básicas y dejarla secar.

Una vez seca, se puede pulir la superficie del mosaico con lana de acero para sacarle brillo.
El procedimiento para hacer los tres cuencos es el mismo.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*