

Instrucciones

Dispensador de agua para insectos



Material necesario	Art. Nº	Cantidad
Bola de plástico transparente (70 mm)	490032	Según necesidad
Bola de plástico transparente (60 mm)	490021	Según necesidad
= se requieren unos 50 g de compuesto de hormigón para cada capa de hormigón de Ø 7 mm		
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	Según necesidad
Hormigón creativo - CreaStone 2500 g	570152	Según necesidad
Hormigón creativo CreaStone 1000 g	570130	Según necesidad
Cáncamos (Ø 6 mm x 20 mm) 100 ud.	283087	1
Pinchos de bambú (Ø 3 x 300 mm) 100 ud.	608552	1
Desmoldeador para resina de poliéster, 100 ml	480666	1
Lote económico de pintura acrílica Marabu Decormatt de 50 ml en blanco, amarillo medio, rojo cereza, magenta, azul celeste, amarillo verdoso, marrón claro, negro, plata y oro. Lote de 10 frascos.	491072	1
Lote económico de pintura acrílica brillante de 15 ml: amarillo medio, rojo carmín, negro y blanco, con pincel, plantilla e instrucciones. Lote de 6 frascos.	400383	o bien
Listón de madera liso/aserrado (100 x 7 x 7 cm) 1 ud.	992327	1
Barniz transparente CREARTEC resistente a la intemperie (50 ml).	643804	1
Piedras semipreciosas en colores surtidos de 15 - 30 mm, 1000 g.	598741	1
Útiles recomendados		
Lote de cintas de carroceros 19/25/50 mm x 50 m, 3 ud.	327564	1
Lote de pinceles esponja con mango de madera Ø 15/20/30/45 mm, 4 ud.	494232	1
Lote de pinceles esponja con mango de madera Ø 15/20/30/45 mm, 40 ud.	655928	o bien
Lote económico de pinceles: 3 pinceles planos artificiales y 3 pinceles naturales Nº 2, 4, 6, 8 y 10. En total 30 pinceles más soporte.	458386	1
Lote de pinceles: 2 pinceles artificiales planos Nº 6 y 10, 1 pincel redondo Nº4. Lote de 3 ud.	469140	o bien
Material y herramientas necesarias		
Base protectora, lápiz, cúter, vaso redondo o compás, cuencos bajos, piedrecitas, pincel, pincel esponja, cinta de carroceros, tijeras, vaso de agua, papel de cocina, taza de medir o balanza, bol para mezclar, espátula, cuchara, papel de lija (grano 60 y 100), secador de pelo, clavos, martillo, protector contra la putrefacción para madera.		

Instrucciones

Cómo preparar los cuencos de hormigón



1 Preparar las dos mitades de las bolas de \varnothing 6 y 7 mm. Rellenar los cuencos bajos con piedrecitas. Preparar los pichos de bambú y los cáncamos.



2 Embadurnar bien con separador el interior de las mitades de la bola de \varnothing 7 mm y el exterior de las mitades de la bola de \varnothing 6 mm. Dejar secar bien la capa.



3 Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.



4 Colocar las dos mitades de la bola de \varnothing 7 mm con la abertura hacia arriba sobre los cuencos bajos.

Rellenar 2/3 de las dos semiesferas de \varnothing 7 mm con hormigón creativo y colocar encima las dos semiesferas de \varnothing 6 mm. Rellenar las cavidades con piedrecitas. Comprobar que el hormigón que queda entre las dos semiesferas llegue hasta el borde superior.



5 Dejar fraguar el hormigón unos 10 minutos. insertar un cáncamo en la capa de hormigón de cada una de las semiesferas. Intentar que quede lo más recto posible, para que la cubierta de hormigón pueda ajustarse bien sobre el poste. Para que el cáncamo no se hunda en el hormigón, sujetarlo con pinchos de bambú. Dejar secar el cuenco durante al menos un día entero.



6 Retirar el cuenco interior una vez seco el hormigón. Para que se suelte con más facilidad, se puede calentar un poco con un secador de pelo.



7 Retirar también la capa exterior (si es necesario, utilizar el secador).



8 Esperar hasta el día siguiente para que termine de evaporarse la humedad residual.



9 Con los pinceles esponja (de distintos tamaños) estampar puntos de color blanco. Dejar secar bien la capa de pintura. Se puede acelerar el secado de la pintura con el secador.



10 Estampar topos blancos con los pinceles esponja. Esperar a que la pintura termine de secarse o acelerar el proceso con el secador.



11 Para obtener un borde recto, aplicar cinta de carrocerero a lo largo del borde interior del cuenco.



12 Imprimir de nuevo la superficie interior de color blanco y una vez esté seca la pintura, aplicar el color deseado. Esperar a que esta segunda capa se seque por completo antes de retirar la cinta de carrocerero.



13 Diseño a rayas: para delimitar las rayas, enmascarar el hormigón con cinta de carrocerero. Imprimir con pintura blanca y una vez está seca, aplicar el color que se desee. Dejar secar bien la pintura antes de retirar la cinta de carrocerero.




14 Estampar topos en el interior del cuenco (como se ha descrito en los puntos - 10).




15 Una vez la pintura esté seca aplicar una mano de barniz transparente.

Cómo pintar el poste:

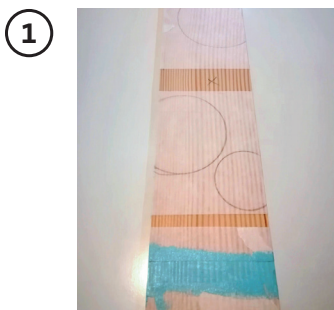

1 Para pintar las franjas de color delimitarlas con cinta de carrocerero. Pintar primero los espacios libres de color blanco y una vez esté seca la pintura, aplicar una capa del color o los colores deseados.

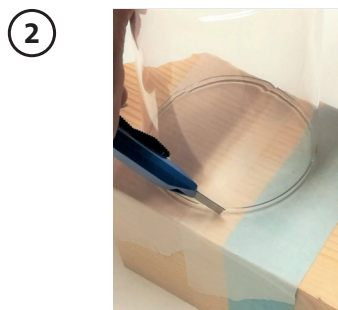

2 Para delimitar los círculos, utilizar cinta de carrocerero ancha y ayudarse de un recipiente redondo (o compás) y un cúter para dibujar y recortar un círculo.



3 Retirar la cinta de la zona circular.



4 Pintar el círculo de color blanco, dejar secar bien la pintura y pintar del color deseado. Dejar secar del todo antes de retirar la cinta de carroceros. Para conseguir un acabado vintage se puede utilizar papel de lija.



5 ¡Nuestro consejo! Es recomendable aplicar una mano de barniz transparente resistente a la intemperie para proteger la madera. Para poder enterrar la base del poste, aplicar un producto que evite la putrefacción de la madera en los últimos 25 cm del mismo.

Cómo fijar los cuencos de hormigón



1 Fijar los cuencos de hormigón al poste atravesando los cáncamos con clavos (inoxidables).



2 Después de fijarlos, adornar con las piedras decorativas y rellenarlos de agua.

Consejo para un buen diseño y uso

- Colocar las piedras semipreciosas en los cuencos de hormigón. Llenar con agua hasta sin llegar de cubrir las del todo, para que los pájaros se puedan apoyar en ellas.
- Colocar en una ubicación soleada y protegida del viento, a poder ser cerca de plantas que atraigan a abejas y mariposas.
- Limpiar los cuencos y cambiar el agua de forma regular para evitar la formación de patógenos.

¡Que se divierta mucho con el proyecto!